• Utilice el cable de conexión de la pantalla suministrado.
• Utilice uno de los cables de toma de red suministrados (Tipo C-4, Tipo BF o Tipo C-5,

1 Conecte el cable de conexión suministrado a la pantalla y a la unidad de recepción.

Juía rápida, I^a puesta en marcha

Gracias por elegir este producto Sony.

Si sigue paso a paso las instrucciones de esta guía, podrá:

Instalar las pilas en el mando a distancia.

Conectar la pantalla a la unidad de recepción.

Conectar el cable de toma de red, la antena y el vídeo al televisor.

Seleccionar el idioma de los menús.

Seleccionar el país en el que desea utilizar el aparato.

Ajustar la hora actual.

Sintonizar el televisor.

Cambiar el orden en que las emisoras de televisión aparecen en pantalla.

Ver los programas de televisión.

1 Mando a distancia (RM-Y1012):



1 Libro titulado "Notas sobre e Plasma".

1 Cable de conexión de la pantalla:



2 cables de toma de red



No extraiga los núcleos de ferrita.

Utilice estos cables (con toma de tierra) si utiliza el aparato en Europa (excepto en el Reino Unido, Irlanda o Suiza).

1 Protector para claviia de red:

2 pilas (tamaño AA):



Sólo para KE-P61MRX1: (suministrado con la pantalla: PDM-6110)

- 2 embellecedores 4 tornillos
- 1 paño de limpieza:



2 cables de toma de red (Tipo BF):



- Utilice estos cables (con toma de tierra) si utiliza el aparato en el Reino Unido o Irlanda
- Consulte "NOTICE FOR **CUSTOMERS IN THE** UNITED KINGDOM and IRELAND" en la página 2 GB del manual de instrucciones para utilizar estos cables.
- Estos cables no se suministran, dependiendo

1 cable coaxial:



Sólo para KLV-L42MRX1: (suministrado con la pantalla: LDM:4210)

- 2 tapas embelledecedoras
- 1 Distribuidor de la señal de infrarrojos del mando a



(Tipo C-5):



• Utilice estos cables (con tierratoma de tierra) si utiliza el aparato en Suiza.

- Estos cables no se suministran, dependiendo del país.
- 1 Cable de conexión de PC



3 Sólo para KE-P42MRX1, KE-P50MRX1 y KE-P61MRX1:

2 Conecte el cable de corriente suministrado a la pantalla.

La ubicación de las

conexiones de la pantalla

puede variar dependiendo del modelo.

Dependiendo del modelo, la unicación de la carreción de la

conexiones de la pantalla.

ubicación de la conexión del cable

de red puede estar separada de las



Coloque elprotector de la clavija de red de la pantalla

Antes de conces.
la toma de red Antes de conectar a

todas las

conexiones.


eléctrica, realice

- Para desenchufar el cable, tire del protector por ambos lados y, a continuación, tire de la clavija.
- 4 Instale la pantalla sobre las plataformas o soportes de pared de marca Sony diseñados específicamente para este aparato.
- Antes de instalar la pantalla, consulte las instrucciones de instalación de la plataforma o el soporte de pared.

• Utilice uno de los cables de red suministrados (Tipo C-4, Tipo BF o Tipo


• Utilice el cable coaxial suministrado para la conexión de la antena.

Conexión de una antena

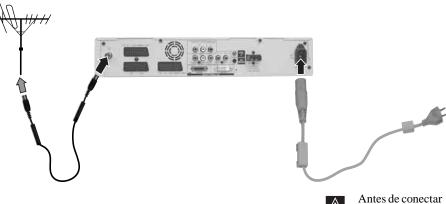

a la toma de red eléctrica, realice todas las conexiones


Conexión del vídeo a la antena

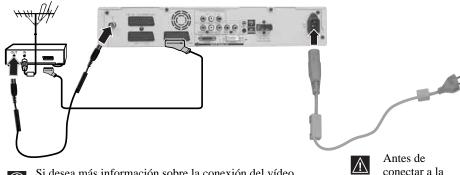

Si desea más información sobre la conexión del vídeo, consulte el aparte de "Consulte el aparte el a consulte el apartado "Conexión de equipos opcionales al televisor" de la página 50 del manual de instrucciones.

conectar a la toma de red eléctrica, realice todas las conexiones.

- · La conexión del vídeo a través del Euroconector es opcional. Sin embargo, si utiliza este cable para conectar el vídeo mejorará la calidad de imagen y sonido.
- Si desea más información sobre la conexión del vídeo, consulte el apartado "Conexión de Equipos Opcionales" de la página 50 del manual de instrucciones.



Consulte el manual de instrucciones del vídeo pasa saber cómo encontrar el canal de salida



Instalación de las pilas

Asegúrese de colocar las pilas suministradas con las polaridades en la posición correcta.

Sea respetuoso con el medio ambiente y deposite las pilas usadas en el contenedor destinado para ello.











4-101-936-41 (1) Impreso en España

©2004, Sony Corporation Papel ecológico - Sin cloro

Puesta en marcha del aparato

Selección del idioma de los menús, selección del país, y ajuste de la hora actual

Los ajustes de este aparato se realizan mediante un sistema de menús en pantalla. Siga las instrucciones que se indican más abajo para poder seleccionar el idioma deseado de los menús, seleccionar el país en el que utilizará el aparato y ajustar la hora actual.



Sintonización automática del televisor

Para poder ver la televisión es necesario sintonizar los canales (emisoras de televisión). Siga las instrucciones que se indican más abajo para buscar y almacenar automáticamente todos los canales disponibles.



Siga las instrucciones que se indican más abajo para cambiar el orden en que aparecen los canales en la pantalla (emisoras de televisión).



1 Debe conectar la unidad receptora de equipos y la pantalla a la toma de corriente (220-240 V CA, 50/60 Hz) respetando el siguiente orden:


En primer lugar: la unidad receptora de equipos 1

En segundo lugar: la pantalla 2

2 Cuando se conecta el televisor por primera vez, normalmente, éste se enciende automáticamente. De no ser así, pulse el interruptor de **b** Encendido de la unidad de recepción para encender el televisor.




















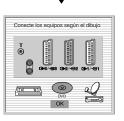

La primera vez que pulse el interruptor de 🖰 Encendido, aparecerá automáticamente en la pantalla el menú Language (Idioma).

- 1 Pulse los botones 4/4/4 o 4 del mando a distancia para seleccionar el idioma que desea y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar la selección. A partir de ahora, todos los menús aparecerán en el idioma seleccionado.
- **2** El menú **País** aparecerá automáticamente en la pantalla del televisor. Pulse el botón ◆ o ◆ para seleccionar el país en el que va a utilizar el aparato y, a continuación, pulse el botón **OK** para confirmar la selección.
- Si en la lista no aparece el país donde va a utilizar el televisor, seleccione "No" en lugar de un país.
- 3 El menú Config. reloj aparece en la pantalla a) Pulse \bullet o \bullet para configurar la hora y, a continuación, pulse .
- **b**) Pulse \bullet o \bullet para configurar los minutos y, a continuación, pulse .
- c) Pulse \bullet o \bullet para configurar el día de la semana y, a continuación, pulse OK en la señal de tiempo. El reloj comenzará a funcionar.

En la pantalla del televisor aparecerá un

diagrama indicándole cómo debe conectar el equipo al televisor. Siga la instrucciones que aparezcan en pantalla y finalmente pulse OK para eliminar la imagen y proseguir con el proceso de sintonización automática.

El diagrama de conexión debe utilizarse únicamente a título orientativo ya que la mayoría de los equipos se pueden conectar a más de un tipo de enchufe de televisor. Tras finalizar el proceso de sintonización automática, consulte el capítulo "Guía de conexiones" de la página 27 del manual de instrucciones para obtener más información con el fin de optimizar el funcionamiento de su equipo.





2 El televisor empieza a sintonizar y memorizar automáticamente todos los canales (emisoras de televisión) disponibles.

1 Pulse el botón **OK** del mando a distancia

para seleccionar Sí.

Este proceso puede durar unos

Tenga paciencia y no pulse ningún botón mientras dure el proceso de sintonización o, de lo contrario, el proceso no se completaría.

Si el televisor no ha encontrado ningún canal (emisora de televisión) tras efectuar la sintonización automática, en la pantalla aparecerá automáticamente un nuevo menú pidiéndole que conecte la antena. Por favor conéctela tal y como se indica en el paso 4 y a continuación pulse **OK**. El proceso de sintonización automática volverá a comenzar.



Cuando finalice el proceso de sintonización automática, el menú Ordenación de programas aparecerá en la pantalla.

a) Si no desea cambiar el orden de los canales:

01 TVE D2 TVE2 03 TV3 04 C33 05 C27 06 C58 07 S02 08 S06

987 1 7 7 RD

COURSE OF THE PERSON

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE


COLLO

...◆ (OK) →

min

Pulse el botón MENU del mando a distancia para salir y volver a la pantalla normal.

El televisor está listo para funcionar.



01 TVE >
02 TVE2
03 TV3
04 C33
05 C27
06 C58
07 S02
08 S06

1 Pulse el botón **◆** o **♠** para seleccionar el número del programa con el canal (emisora de televisión) que desea cambiar de posición y, a continuación, pulse el botón



- **2** Pulse el botón ◆ o ◆ para seleccionar el nuevo número en el que desea memorizar el canal (emisora de televisión) seleccionado y, a continuación, pulse 4
- Así, el canal seleccionado está memorizado en el nuevo número y, en consecuencia, los demás canales cambian
- **3** Repita los pasos 1) y 2) si desea cambiar el orden de los demás canales.
- 4 Pulse el botón MENU del mando a distancia para salir y volver a la pantalla

El televisor está listo para funcionar.